


SC-001

ソニッククリーニングブラシ

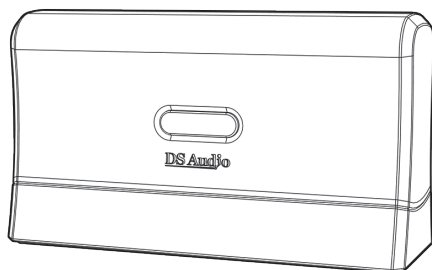

取扱説明書 兼 保証書

DS Audio

このたびは DS Audio SC-001 をご購入いただき、誠にありがとうございます。本機は世界初の音波振動方式によるレコードクリーニングブラシです。末永くご愛用いただけますよう、本書をよくお読みのうえ正しくお使いください。

01 各部の名称



1 電源ボタン

押している間だけ電源が入り、ブラシ部が振動します。離すと停止します。

2 ブラシ部

レコード盤面に触れる毛束。約 11,000 回 / 分で振動します。ブラシ部が消耗したときは、別売の交換用ブラシに交換可能です。

3 静電気除去用導電性繊維

ブラシ後方に設置された導電性繊維がレコード上の静電気を放電します。

4 電池ボックス

付属の六角レンチで背面カバーのネジを外し、カバーを開けて、単 4 電池 2 本を向きに合わせてセットします。

5 アースバー

本体背面の金属バーです。ここに指を触れながらクリーニングすることで、レコード上の静電気が人体を通して放電されます。

同梱品

SC-001 本体 / SC-001 専用スタンド / お手入れ用ブラシ /
六角レンチ (2mm) / 単 4 電池 × 2 / 取扱説明書 兼 保証書

02 使い方

- 1 単 4 電池 2 本を、向きに注意して電池ボックスにセットします。
- 2 ターンテーブルでレコードを回転させます。
- 3 アースバーに指を触れた状態で、SC-001 のブラシ部をレコード盤面に軽く触れさせ、電源ボタンを押します。
クリーニング中はアースバーに触れたままにしてください。
- 4 ボタンを押したまま、片面につき約 5 秒を目安に、ブラシをレコード盤面に当てたままにします。
- 5 使用後は、SC-001 専用スタンドに立てて保管してください。
毛先の変形を防ぎ、ブラシ部を長くお使いいただけます。

● 電池残量の確認

電源ボタンを押すと、ブラシ部の LED が緑色に点灯します。電池残量が少なくなると赤色に変わり、ほぼ消耗すると赤色の点滅に切り替わります。赤色または点滅が見られたら、新しい単 4 電池に交換してください。なお、動作しない、または振動が弱いと感じる場合は、電池の向きと残量をまずご確認ください。

● ブラシ部のお手入れ

ブラシ部に付着したホコリは、付属のお手入れ用ブラシで取り除いてください。アルコール・シンナー等の溶剤や、レコード用クリーニング液は使用しないでください。

● ブラシ部の交換時期について

ブラシ部の寿命はご使用環境（レコードの汚れ具合、保管状態、使用頻度）により異なりますが、通常のご使用では年単位でお使いいただける設計です。下記のいずれかが見られた場合は、交換の目安としてください。

- ・毛先が摩耗し、ブラシの長さが目に見えて短くなった
- ・毛先が片寄り、元の形状に戻らなくなった
- ・クリーニング後もホコリが残るようになった
- ・お手入れ用ブラシで掃除しても、毛束に汚れが残る

ブラシ部は別売の交換用ブラシと交換できます。お買い求めの販売店、もしくは当社までお問い合わせください。

03 仕様・安全・保証

● 仕様

振動方式	音波振動 約 11,000 回 / 分 (183 Hz)
電源	単 4 電池 × 2
動作時間目安	約 3,000 面 / 電池 1 セット (片面 約 5 秒使用時)
外形寸法	W 129 × D 37 × H 62 mm
重量	260 g(電池含む・スタンド含まず)



安全にお使いいただくために

- ・ 本体を水に濡らさないでください。
- ・ 落下や強い衝撃を与えないでください。
- ・ 直射日光・高温多湿の場所に保管しないでください。
- ・ ブラシ部にアルコール・シンナー等の溶剤や、レコード用クリーニング液は使用しないでください。
- ・ カートリッジの針に絶対に触れさせないでください。

● 保証

本製品の保証期間はお買い上げ日から 1 年間です。保証期間中、通常のご使用において故障した場合は無償で修理または交換いたします。
誤使用・改造・天災・経年劣化 (ブラシ毛の摩耗等) による不具合は保証対象外です。

● 本書は保証書を兼ねます。

お買い上げ日を証明する購入証明 (レシート・納品書等) と併せて、大切に保管してください。

DS Audio 株式会社デジタルストリーム

〒252-0318 神奈川県相模原市南区上鶴間本町 4-50-40

Tel +81-42-747-0900 Fax +81-42-747-6011

Web <https://ds-audio.biz/> support@ds-audio.biz