


ION-001 推奨スタンド高さ

ION-001を正しく設置するため、まず設置面（テーブルまたはオーディオラック）からプラッター上面までの高さ（a）を測定してください。

この高さが**14cm（5.51インチ）**以下の場合、ION-001はスタンドなしでご使用いただけます。より背の高いターンテーブルの場合や、より最適な位置に設置する場合は、右の推奨スタンド高さをご参照ください。

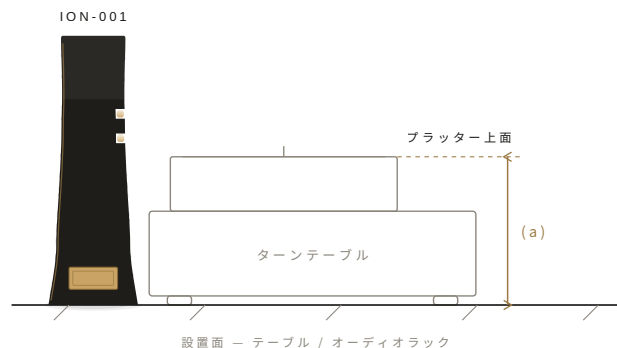

（a）設置面からプラッター上面までの高さ。この寸法に対応するスタンド高さをお選びください。

設置の原則

記載のスタンド高さはあくまで**推奨値**です。お使いのターンテーブルに関わらず、イオナイザーの吹出口をプラッターにできるだけ近づけて設置いただくのが基本です。

Metric ・ cm

プラッター高さ（A）	スタンド高さ
0 - 14 cm	スタンド不要
15 cm	1 cm
17.5 cm	3.5 cm
20 cm	6 cm
22.5 cm	8.5 cm
25 cm	11 cm
27.5 cm	13.5 cm
30 cm	16 cm
32.5 cm	18.5 cm
35 cm	21 cm
37.5 cm	23.5 cm
40 cm	26 cm

Imperial ・ inch

プラッター高さ（A）	スタンド高さ
0 - 5.51 in	スタンド不要
5.91 in	0.39 in
6.89 in	1.38 in
7.87 in	2.36 in
8.86 in	3.35 in
9.84 in	4.33 in
10.83 in	5.31 in
11.81 in	6.30 in
12.80 in	7.28 in
13.78 in	8.27 in
14.76 in	9.25 in
15.75 in	10.24 in